


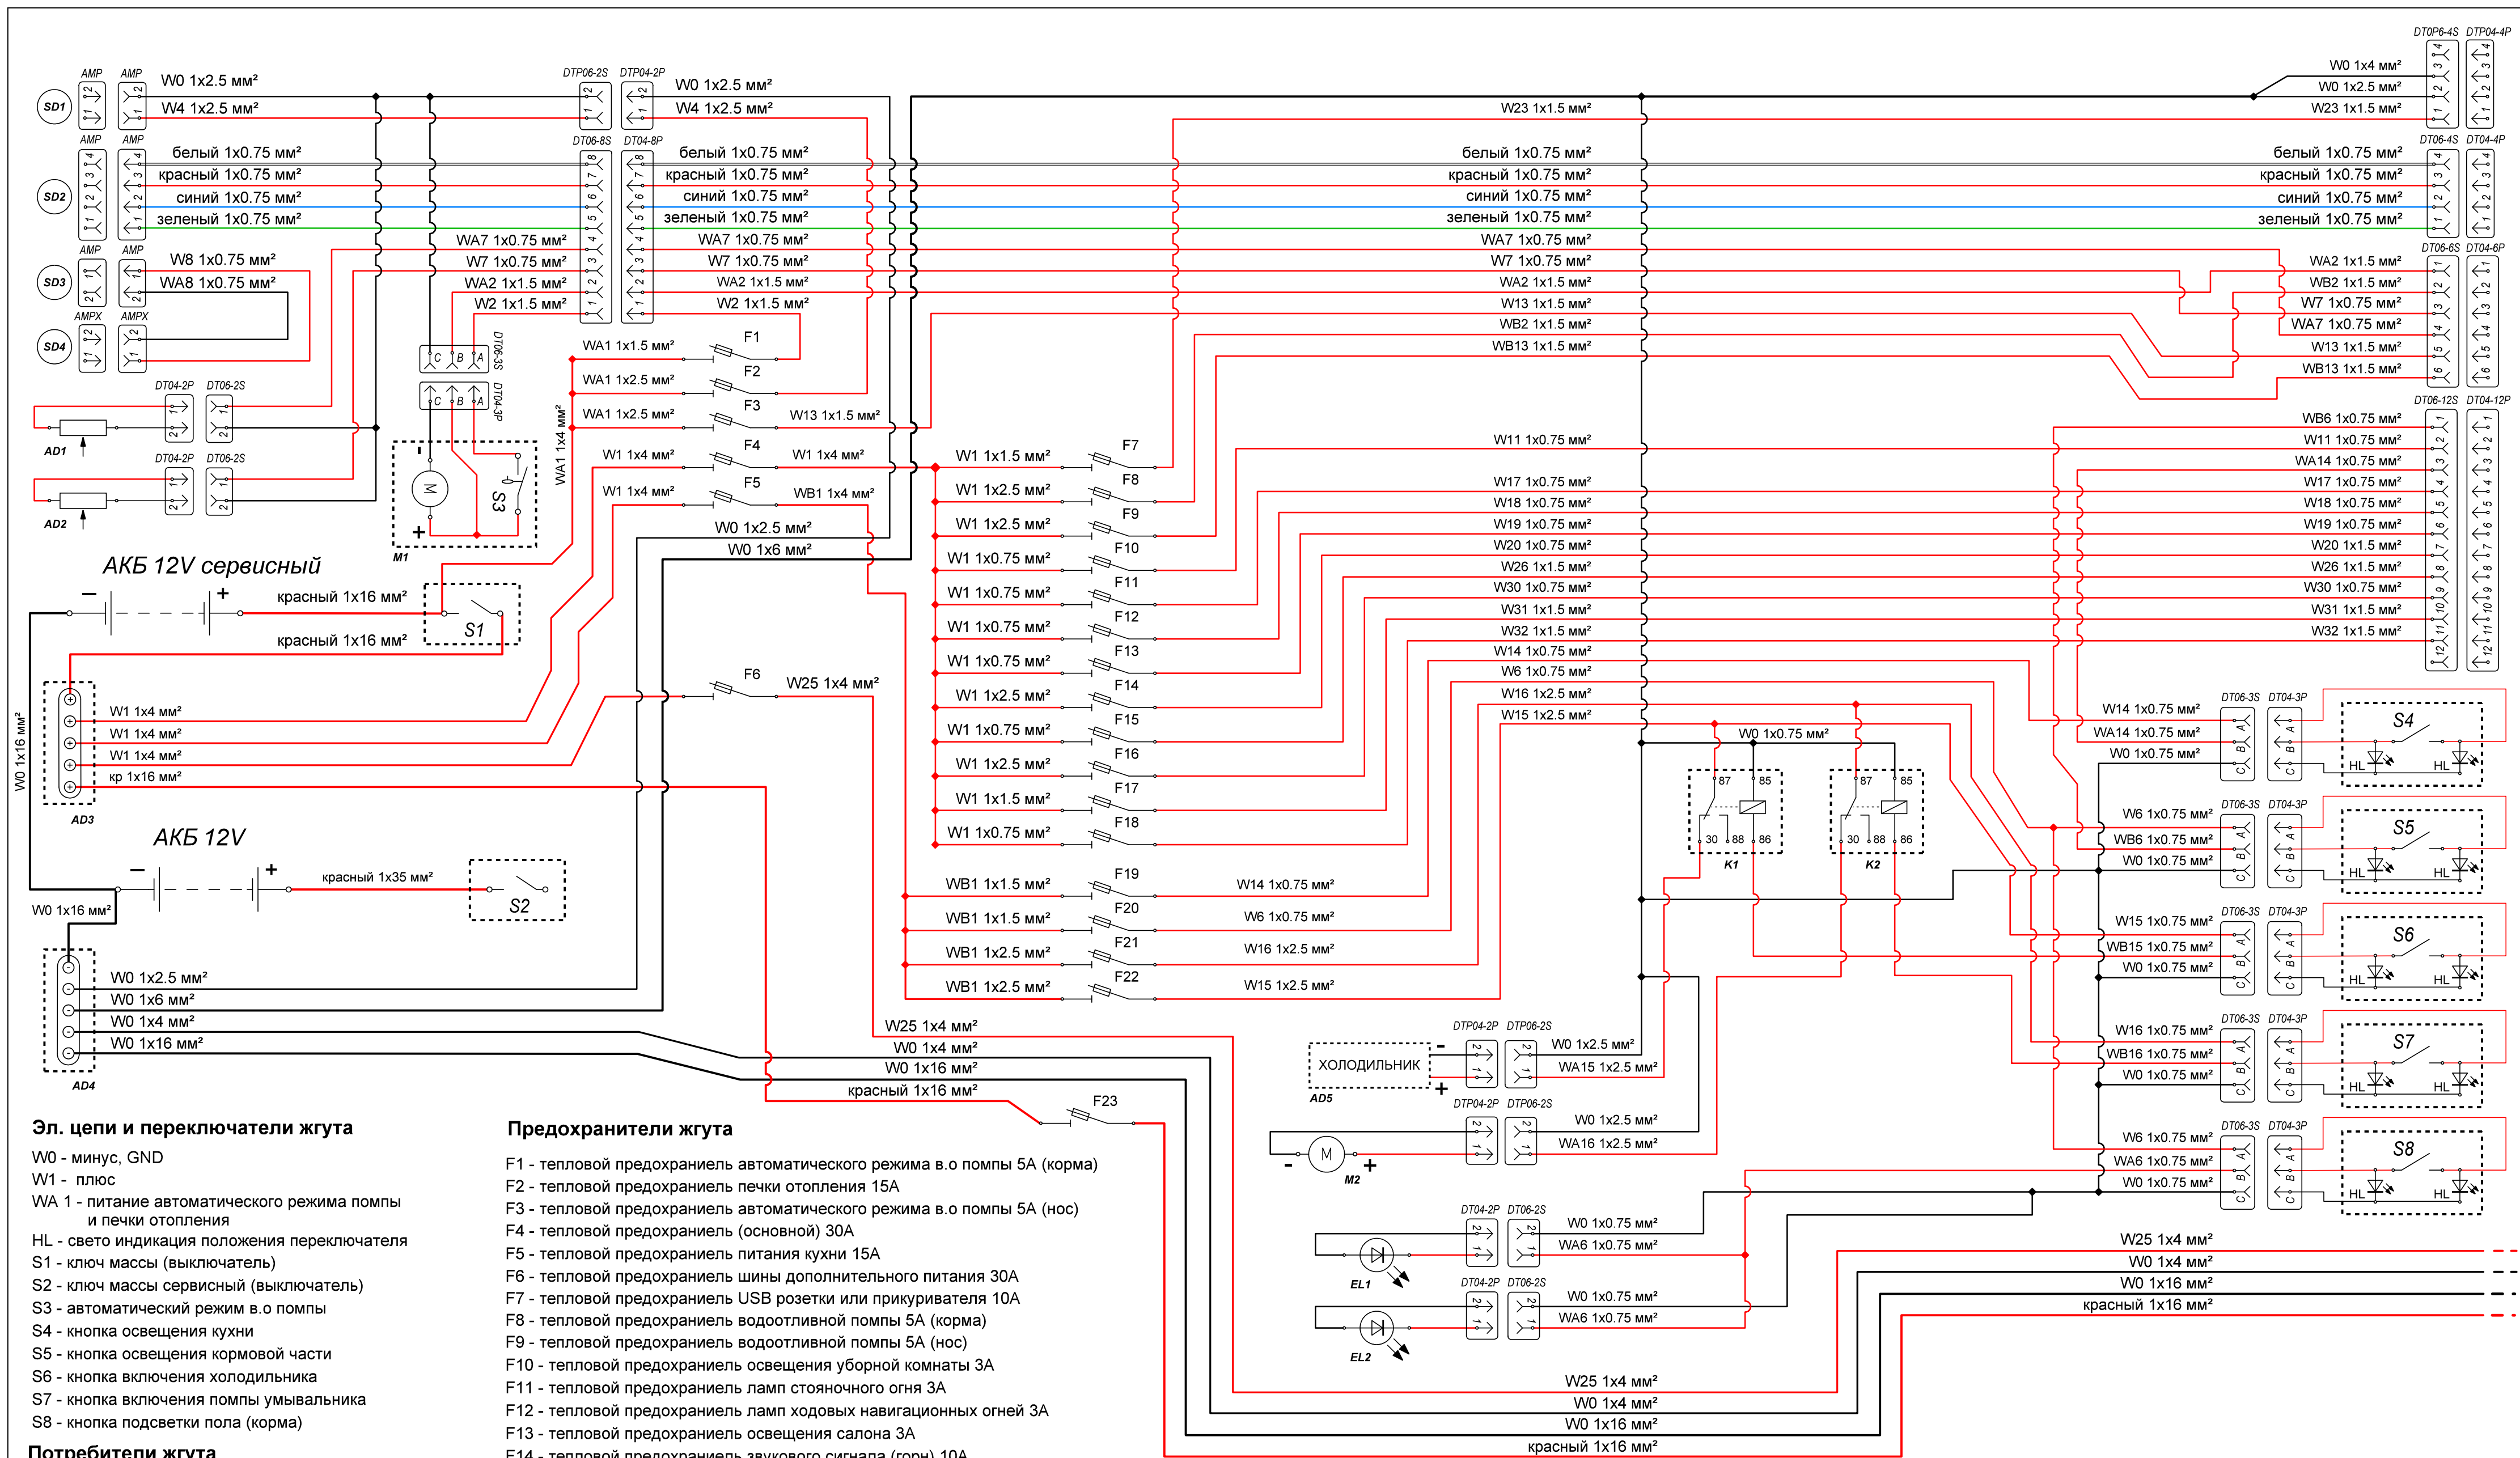

Эл. цепи и переключатели жгута

- W0 - минус, GND
W1 - плюс
WA 1 - питание автоматического режима помпы и печки отопления
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2 - ключ массы сервисный (выключатель)
S3 - автоматический режим в.о помпы
S4 - кнопка освещения кухни
S5 - кнопка освещения кормовой части
S6 - кнопка включения холодильника
S7 - кнопка включения помпы умывальника
S8 - кнопка подсветки пола (корма)

Потребители жгута

- M1 - автоматическая водоотливная помпа
M2 - помпа подачи воды в умывальник
EL1, EL2 - подсветка пола (корма)
AD1 - датчик уровня топлива (основной бак)
AD2 - датчик уровня топлива (бак печки отопления)
AD3 - шина дополнительного питания
AD4 - шина дополнительного питания
AD5 - холодильник
K1 - ЭМ реле (холодильник)
K2 - ЭМ реле (помпа умывальника)
SD1 - разъем питания печки отопления (см. инструкцию)
SD2 - разъем управления печкой (см. инструкцию)
SD3, SD4 - разъем насоса печки (см. инструкцию)

Предохранители жгута

- F1 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А (корма)
F2 - тепловой предохранитель печки отопления 15А
F3 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А (нос)
F4 - тепловой предохранитель (основной) 30А
F5 - тепловой предохранитель питания кухни 15А
F6 - тепловой предохранитель шины дополнительного питания 30А
F7 - тепловой предохранитель USB розетки или прикуривателя 10А
F8 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5А (корма)
F9 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5А (нос)
F10 - тепловой предохранитель освещения уборной комнаты 3А
F11 - тепловой предохранитель ламп стояночного огня 3А
F12 - тепловой предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3А
F13 - тепловой предохранитель освещения салона 3А
F14 - тепловой предохранитель звукового сигнала (горн) 10А
F15 - тепловой предохранитель управления лебедки 5А
F16 - тепловой предохранитель освещения каюты 3А
F17 - тепловой предохранитель USB розетки с освещением (каюта) 5А
F18 - тепловой предохранитель вентилятора 3А
F19 - тепловой предохранитель лампы освещения кухни 3А
F20 - тепловой предохранитель ламп освещения кормы 3А
F21 - тепловой предохранитель помпы умывальника 15А
F22 - тепловой предохранитель холодильника 15А
F23 - тепловой предохранитель мотора лебедки 60А

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

Discovery 650

жгут кормовой части, жгут правого борта

Дата создания	Дата изменения	Формат
10/09/2025	01/10/2025	A2

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

Discovery 650

жгут консоли части, жгут потолка, жгут каюты,

Дата создания	Дата изменения	Формат
10/09/2025	08/10/2025	A2

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.

