


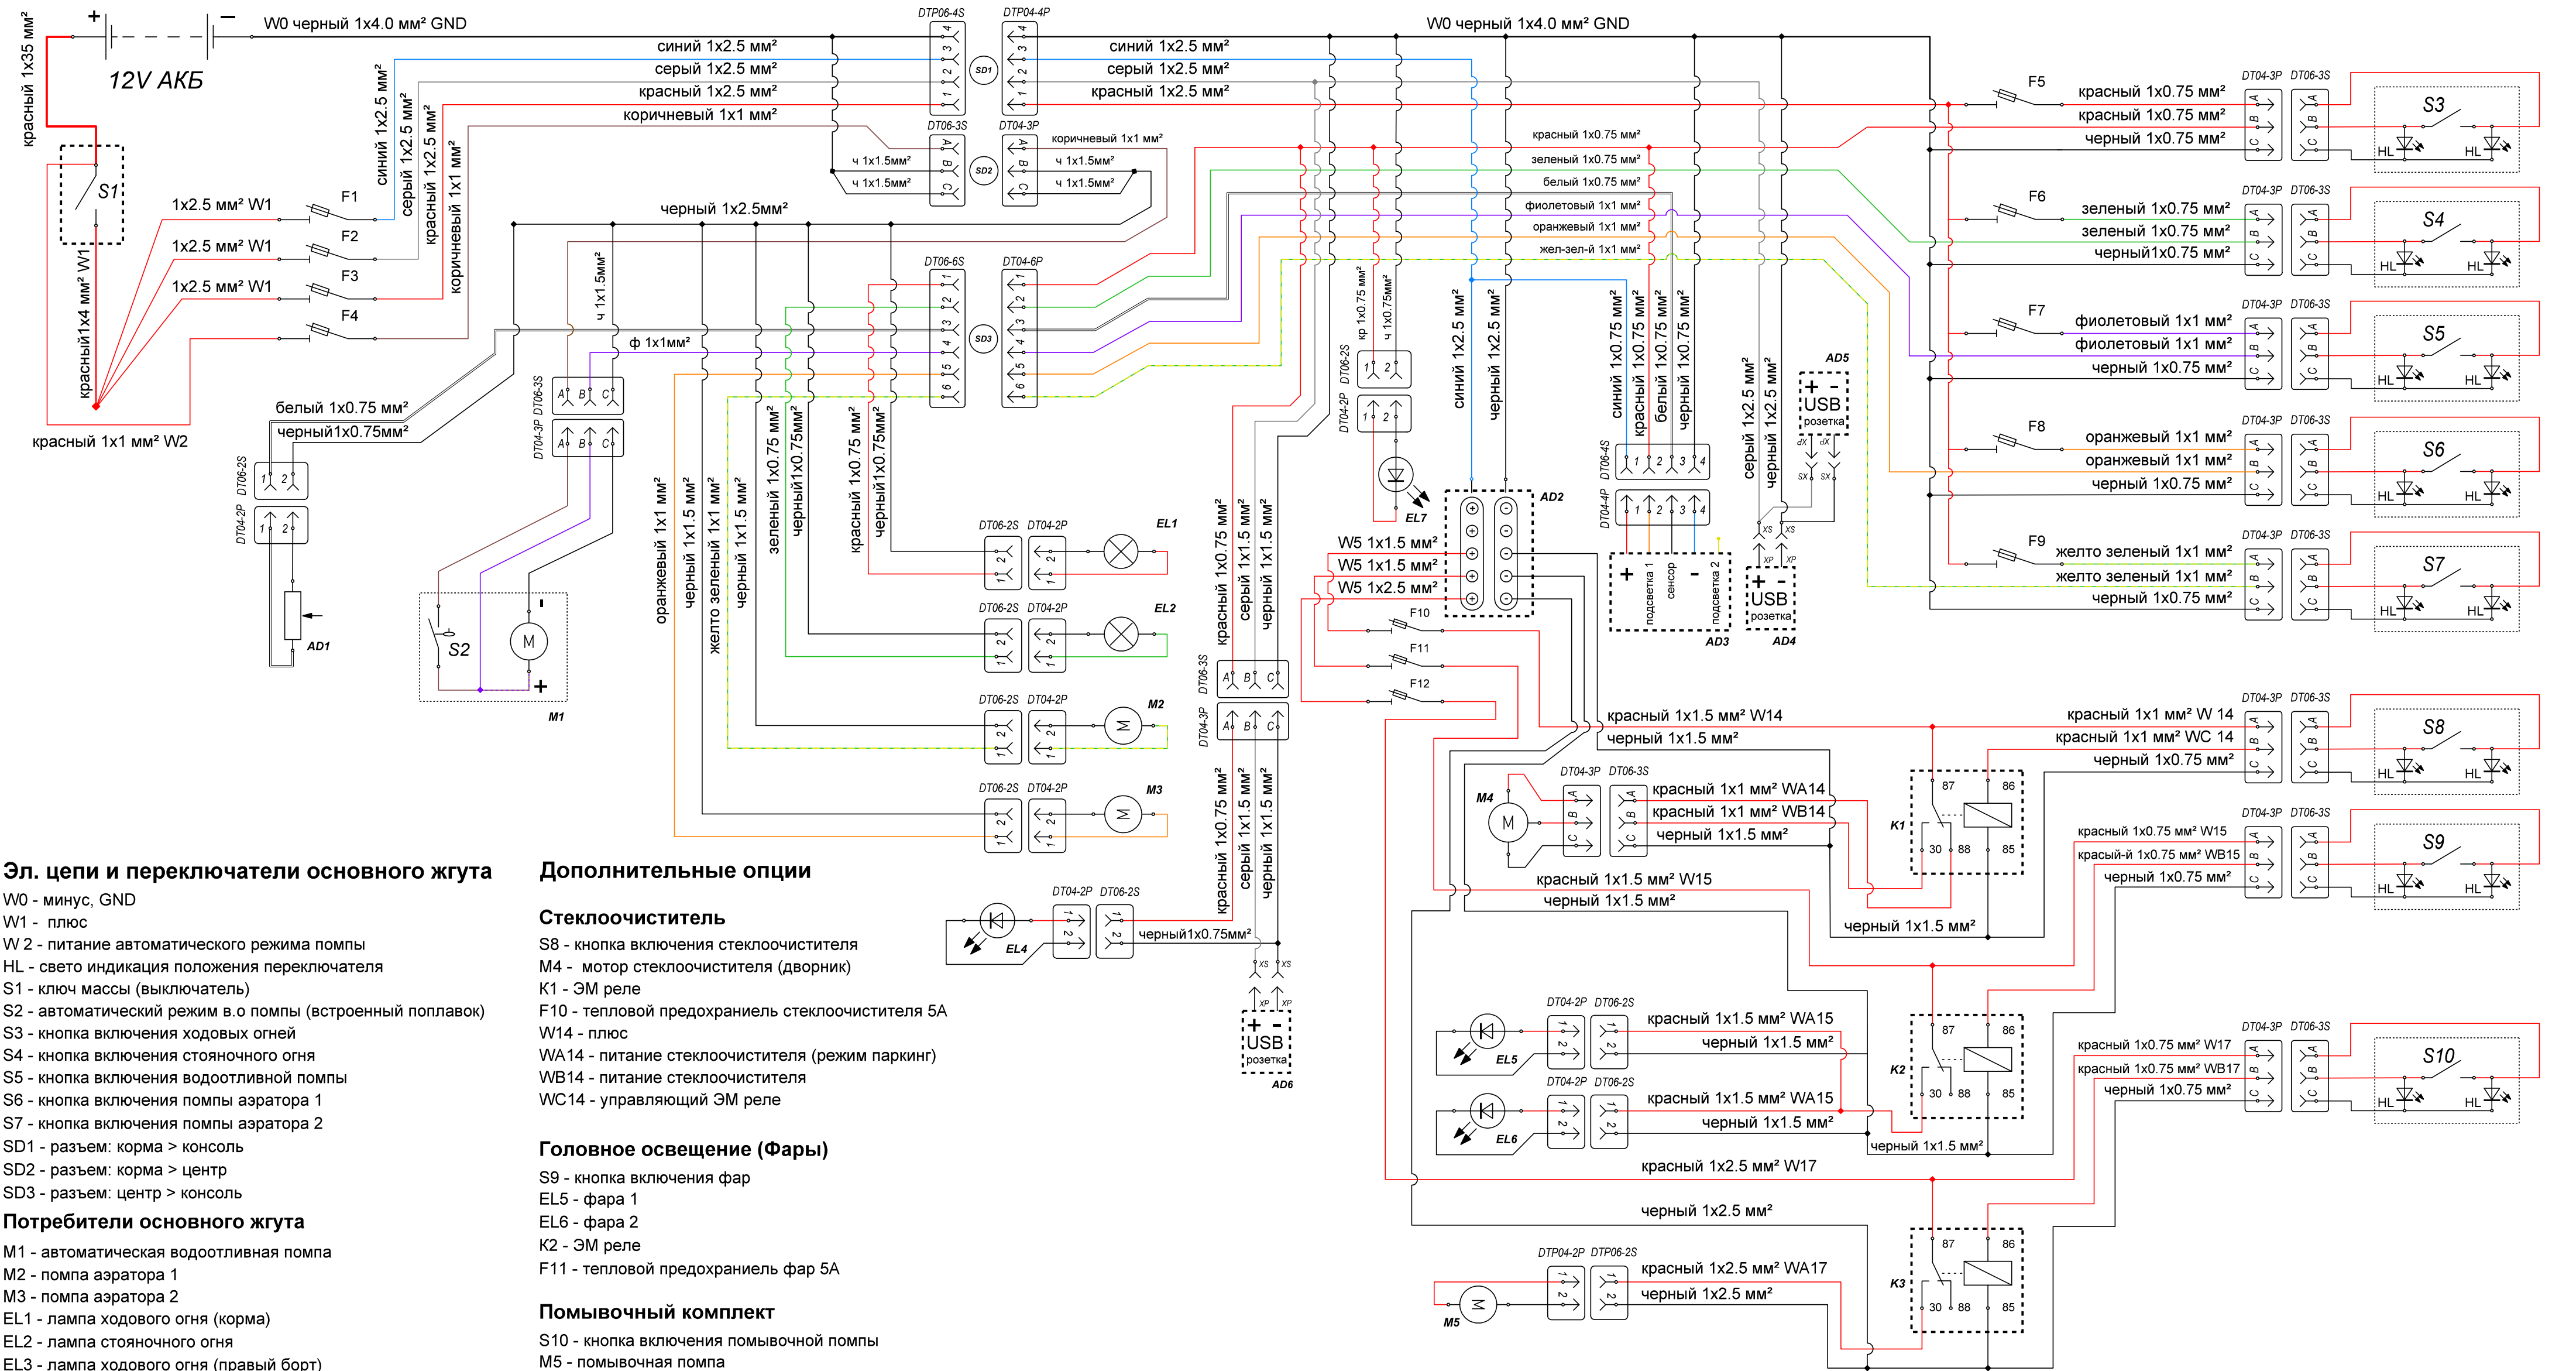

Эл. цепи и переключатели основного жгута

W0 - минус, GND
W1 - плюс
W 2 - питание автоматического режима помпы
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2 - автоматический режим в.о помпы (встроенный поплавок)
S3 - кнопка включения ходовых огней
S4 - кнопка включения стояночного огня
S5 - кнопка включения водоотливной помпы
S6 - кнопка включения помпы азратора 1
S7 - кнопка включения помпы азратора 2
SD1 - разъем: корма > консоль
SD2 - разъем: корма > центр
SD3 - разъем: центр > консоль

Потребители основного жгута

M1 - автоматическая водоотливная помпа
M2 - помпа азратора 1
M3 - помпа азратора 2
EL1 - лампа ходового огня (корма)
EL2 - лампа стояночного огня
EL3 - лампа ходового огня (правый борт)
EL4 - лампа ходового огня (левый борт)
AD1 - датчик уровня топлива
AD2 - шина дополнительного питания
AD3 - указатель уровня топлива
AD4 - USB розетка (прикуриватель)
AD5 - USB розетка (прикуриватель)
AD6 - USB розетка (прикуриватель)

Предохранители основного жгута

F1 - тепловой предохраниель шины дополнительного питания 10А
F2 - тепловой предохраниель USB розетки или прикуривателя 10А
F3 - тепловой предохраниель питания кнопок 10А
F4 - тепловой предохраниель автоматического режима в.о помпы 5А
F5 - тепловой предохраниель ламп ходовых навигационных огней 3А
F6 - тепловой предохраниель лампы стояночного огня 3А
F7 - тепловой предохраниель водоотливной помпы 5А
F8 - тепловой предохраниель помпы азратора 1 5А
F9 - тепловой предохраниель помпы азратора 2 5А

Дополнительные опции

Стеклоочиститель

S8 - кнопка включения стеклоочистителя
M4 - мотор стеклоочистителя (дворник)
K1 - ЭМ реле
F10 - тепловой предохраниель стеклоочистителя 5А
W14 - плюс
WA14 - питание стеклоочистителя (режим паркинг)
WB14 - питание стеклоочистителя
WC14 - управляющий ЭМ реле

Головное освещение (Фары)

S9 - кнопка включения фар
EL5 - фара 1
EL6 - фара 2
K2 - ЭМ реле
F11 - тепловой предохраниель фар 5А

Помывочный комплект

S10 - кнопка включения помывочной помпы
M5 - помывочная помпа
K3 - ЭМ реле
F12 - тепловой предохраниель помпы 10А

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

FISHPRO X7

жгут консоли, жгут левого ходового огня
жгут центральной части, жгут кормовой части

Дата создания	Дата изменения	Формат
12/09/2025	10/10/2025	A2

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.